

P.2

- EN** Keep these instructions for future use.
- FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.
- ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.
- DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
- IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
- NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
- PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.
- PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
- HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
- RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
- RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
- SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
- CS** Uschovejte návod pro pozdější použití.
- SV** Behåll denna information för framtida bruk
- BG** Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
- TR** Bu bilgileriler ileride kullanmak üzere saklayın
- UK** Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
- EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
- DA** Gem denne vejledning til senere brug.





**Mont Blanc France**

24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768  
35417 Saint Malo Cédex - France  
Office : +33 (0)2 99 21 12 70  
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

[www.montblancgroup.com](http://www.montblancgroup.com)

**EN** Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés  
**ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo  
**NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű  
**RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel  
**SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при  
автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır”  
**UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχημα **DA** Egnnet til køretøjer

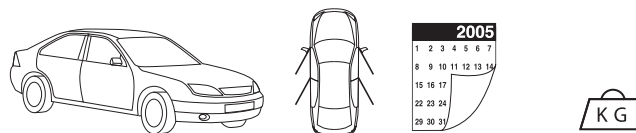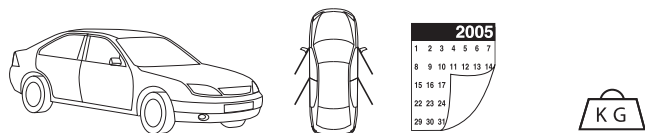

**FORD**  
**FOCUS Clipper / Break** <sup>(2)</sup> 5  99 -> 09/04 75  
**FOCUS I** <sup>(1)</sup> 5  99 -> 09/04 75

= Doors / Portes / Türlig / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες

(1) = Except station wagon/estate, Sauf break, Außer Kombi, Salvo break, Salvo break, Z wyjątkiem break, Behalve stationcars, Excepto break, Kombit kivéve, За исключением автомобилей с кузовом «универсал», Χωρίς break.

(2) = Vehicle without original longitudinal bars - Véhicule sans barres longitudinales d'origine - Fahrzeuge ohne original-dachreling - Veicoli senza barre longitudinali originali - Vehículo sin barras longitudinales de origen - Samochód bez oryginalnych relingów - Voertuig zonder originele longitudinale stangen - Veículo sem barras longitudinais de origem - Gyárilag hosszirányú rudak nélkül szerelt gépjármű - Автомобиль без продольных дуг, предусмотренными моделью - Όχημα χωρίς διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή.

