

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL


ITALIANO

POLSKI

- 1** Knop ① en ② losdraaien.

- 1** Slacken knobs ① and ②.

- 1** Schrauben ① und ② lockern.

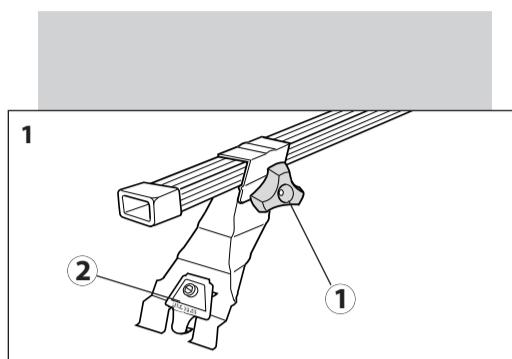

- 1** Desserter les boutons ① et ②.

- 1** Aflojar los botones ③ y ②.


- 1** Svitare i bulloni ① e ②.

- 1** Poluzuj gatTy. ① e ②.

- 2** Plaats de dragers voor aan achter op de aangegeven plaatsen.

- 2** Position bar over front and rear door. (Note distance).

- 2** Die Barren vorn und hinten auf angezeigte Markierung positionieren.

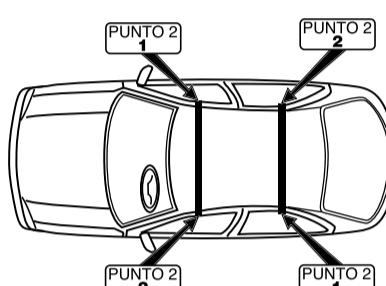


- 2** Placer les barres avant et arrière aux emplacements indiqués.

- 2** Colocar las barras delantera y trasera en los lugares indicados.

- 2** Posizionare le barre come indicato in figura.


- 2** Ustaw belki nad przednimi i tylnymi drzwiami.

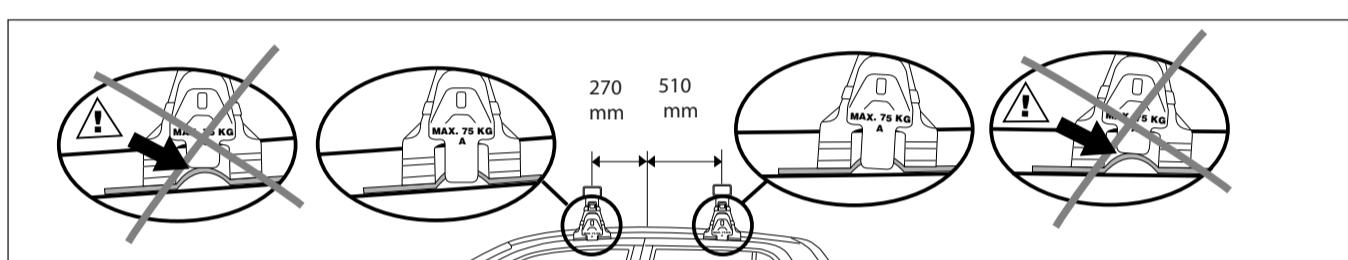

- 3** Haal het rubber naar voren. Plaatsing van de klemmen Punto II 1 en 2.

- 3** Pull out seal. Install the Punto II lugs 1 and 2.

- 3** Den Gummi entfernen. Anordnung der Befestigungsklemmen Punto II 1 und 2.

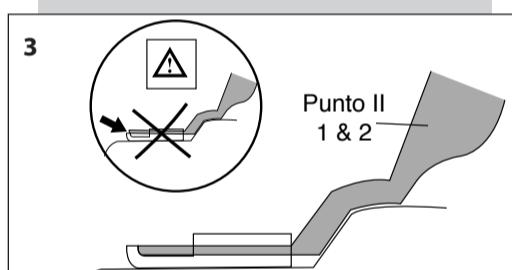

- 3** Ecartez le joint. Mise en place des pattes Punto II 1 et 2.

- 3** Desunir la junta de goma. Instalación de las patas Punto II 1 y 2.


- 3** Smuovere la guarnizione. Installazione delle staffe Punto II 1 e 2.

- 3** Odciągnij uszczelkę. Ustawiąc uchwyty Punto II 1 i 2.

- 4** Plaatsing van de klemplaten C, max. 75 kg.

- 4** Install the clamps (Max. load 75 kg).

- 4** Anordnung der Gegenklemmen C max. 75 kg.

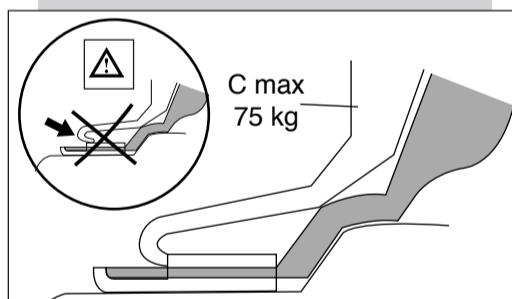

- 4** Mise en place des contre-pattes C max 75 kg.

- 4** Instalación de las contrabridas Cmax 75 kg.


- 4** Installazione delle controstaffe C, mass. 75 kg.

- 4** Ustawić uchwyty blokujące Cmax 75 kg.

- 5** Druk de klempaat A tegen het dak en begin met de hand vasdt te draaien. Bout ② vastdraaien (5 Nm).

- 5** Locate clamp plate A as shown. First tighten bolt manually then, tighten screw ② with tool provided (5 Nm).

- 5** Halteklemmen A gegen das Dach drücken und erst mit Hand anschrauben. Schrauben ② mit mitgeliefer-tem Werkzeug fest anziehen (5 Nm).

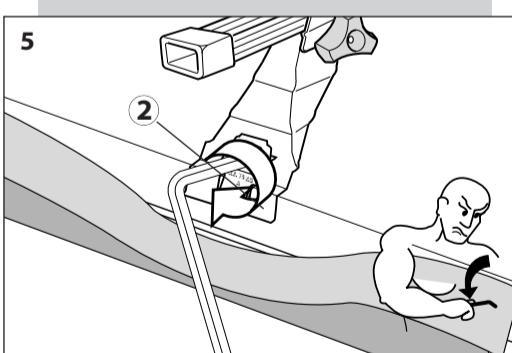

- 5** Plaquer les contre-pattes A contre le pavillon, commencer le serrage à la main, puis serrer les vis ② avec l'outil fourni (5 Nm).

- 5** Pegar las bridas de anclaje A contra el techo. Comenzar a apretar a mano. Apretar los tornillos ② con l'utensile fornito (5 Nm).


- 5** Posizionare le piastrine forate come indicato sopra in figura. Serrare le viti ② con l'utensile fornito (5 Nm).

- 5** Umieśc kontrątkę A jak pokazano na rysunku. Początkowo dokr'caj śrubę r'cznie, a nast'pnie przy pomocy załączonego klucza (5 Nm).

- 6** Verdeel de dragbalken gelijkmatig.

- 6** Ensure bar is located centrally.

- 6** Abstand der Barren ausgleichen.

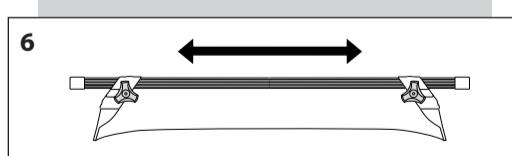

- 6** Equilibrer le débordement des barres.

- 6** Centrar de una manera equilibrada la barra.


- 6** Equilibrare lo scartamento delle barre.

- 6** Upewnij si', że belka jest położona centralnie.

- 7** Duw de voetplaat naar het midden. Zet knop 1 vast (2,5 Nm). Zet de afdichting terug op zijn plaats. Controleer of het geheel goed op zijn plaats en stevig vast zit.

- 7** Push towards the centre. Lock (2.5 Nm). Install the seal. Check the assembly is correctly positioned and secured.

- 7** Duw de voetplaat naar het midden. Zet knop 1 vast (2,5 Nm). Zet de afdichting terug op zijn plaats. Controleer of het geheel goed op zijn plaats en stevig vast zit.

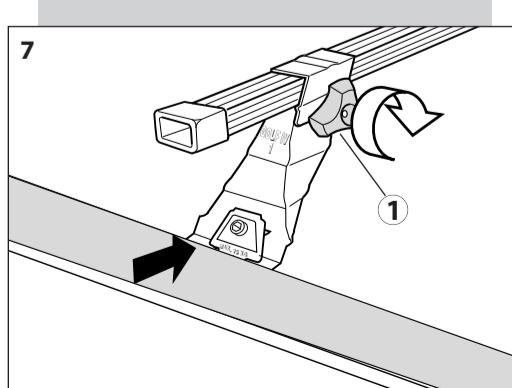

- 7** Appuyer vers le centre. Bloquer 1 (2,5 Nm). Remettre le joint en place. Vérifier le bon fonctionnement et la bonne tenue de l'ensemble.

- 7** Empujar hacia el centro. Bloquear 1 (2,5 Nm). Remontar la junta. Verificar el buen posicionamiento y la buena resistencia del conjunto.

- 7** Appoggiare verso il centro. Bloccare 1 (2,5 Nm). Rimettere il giunto al suo posto. Verificare il buon funzionamento e la buona tenuta dell'insieme.

- 7** Docisnąć do środka. Dokręcić gałkę 1 (2,5 Nm). Ustawić uszczelnienia na miejscu. Sprawdzić prawidłowe ustawienie i zamocowanie elementów.